

Schnelleinstieg Starter-System

Version 3.2

Schnelleinstieg Starter-System

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	3
2	Voraussetzungen	4
3	Die ersten Schritte	5
4	Informationen und Hilfe.....	12

Schnelleinstieg Starter-System

1 Lieferumfang

Zum Betrieb der Schließanlage benötigen Sie die folgenden Komponenten:

1. DVD Locking System Management (LSM) Starter
2. USB-Programmiergerät
3. Schließzylinder, je nach Anzahl der Türen
4. Transponder, je nach Anzahl der Personen

Je nach Anzahl der Personen und der Türen in Ihrer Anlage benötigen noch die entsprechende Anzahl an Transpondern und Zylindern.

Schnelleinstieg Starter-System

2 Voraussetzungen

Allgemein

- Mobiler Windows-basierter Computer
- Lokale Administratorrechte zur Installation
- USB- Schnittstelle
- Bildschirmauflösung mind. 1024x768, empfohlen 1280x1024
- Prozessor: mind. 2,66 GHz (oder schneller)
- Mind. 2 GB RAM (oder mehr)
- Festplattengröße ca. 500 MB (während der Installation ca. 1 GB)
- Betriebssysteme:
 - MS Windows XP Prof. SP3
 - Microsoft Windows Vista (Business, Ultimate), 32 oder 64 Bit
 - Microsoft Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 oder 64 Bit
 - Microsoft Windows 8, 32 oder 64 Bit

HINWEIS

Wir empfehlen die Software auf einem mobilen Computer zu installieren.

In den meisten Fällen müssen die Schließzylinder nur einmalig programmiert werden, bevor sie in die Tür eingebaut werden. Nachträgliche Berechtigungsänderungen können über die Transponder weitergegeben werden. In Einzelfällen kann es notwendig sein, einen Zylinder nachträglich zu programmieren. In diesem Fall müssen Sie mit dem Computer und dem Programmierstick zur Türe gehen.

Schnelleinstieg Starter-System


3 Die ersten Schritte

Installation

- a) Legen Sie die Installations-DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein
- b) Führen Sie die "LSM_setup_starter_XX.exe" aus
- c) Folgen Sie den Hinweisen des Installationsassistenten

Erster Start der Software

- a) Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol "Locking System Management Starter 3.2"
- b) Alternativ können Sie auch im Programme-Menü den Ordner "SimonsVoss" öffnen und die Datei "Locking System Management Starter 3.2" anklicken
 - ⇒ Die Software startet
- c) Klicken Sie auf "Anmelden"
 - ⇒ Die Maske zum Anlegen eines neuen Projekts erscheint
- d) Geben Sie einen Projektnamen ein

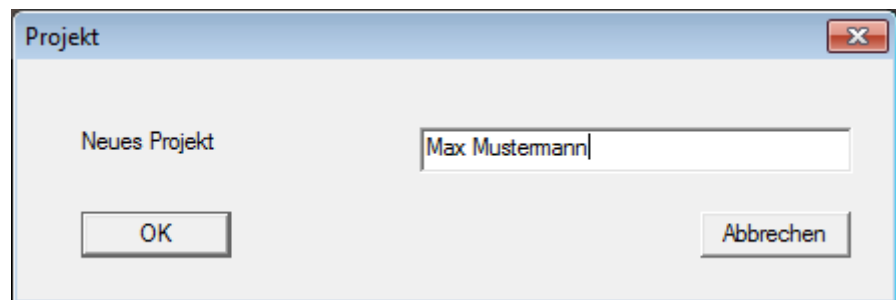

- e) Geben Sie ein Benutzerkennwort ein und bestätigen Sie es.



- ⇒ Der Assistent zum Anlegen einer neuen Schließung erscheint

Schnelleinstieg Starter-System

Schließungen anlegen

- Geben Sie den Namen der Tür ein
- Über "Speichern & Weiter" übernehmen Sie die Eingabe und können eine weitere Tür anlegen
- Über "Beenden" verlassen Sie den Assistent

Neue Schließung anlegen

Schließanlage: Max Mustermann

Türbezeichnung: Haupteingang

Schließungstyp: G2 Schließzylinder

Öffnungsdauer: 5 Sek.

Daueröffnung

Die Öffnungsdauer bestimmt die Zeit die eine Schließung nach Transponderbetätigung aktiviert bleibt.

Bei Daueröffnung ist die Schließung solange aktiviert, bis der Transponder erneut betätigt wird.

Speichern & Weiter Beenden

⇒ Der Assistent zum Anlegen eines Transponders öffnet sich

Transponder anlegen

- Geben Sie den Namen der Person ein
- Übernehmen Sie die Eingabe über "Speichern & Weiter"

Schnelleinstieg Starter-System

c) Legen Sie eine weitere Person an oder verlassen Sie den Assistenten über "Beenden"

Berechtigungen vergeben

Berechtigigen Sie die Personen an den Türen, indem Sie im Schließplan per Mausklick Kreuze setzen.

SimonsVoss technologies Starter-System

	NAME (TÜREN/SCHLIESSUNGEN)	PB/ZB		
Max M	Nebeneingang	⚡	X	X
	Haupteingang	⚡	X	X X

NAME (PERSONEN)
 Musterfrau, Maria
 Mustermann, Miriam
 Mustermann, Martina

Bereit PLATO : COM8 Admin NUM

Schnelleinstieg Starter-System


Zylinder programmieren a) Schließen Sie das Programmiergerät an den Rechner an.



HINWEIS

Wird das Programmiergerät an einen USB-Hub angeschlossen, muss ausreichend Leistung zum Betrieb verfügbar sein. Wahlweise können Sie das Programmiergerät direkt an Ihren Rechner anschließen.

b) Legen Sie den Zylinder 15cm vor das Programmiergerät

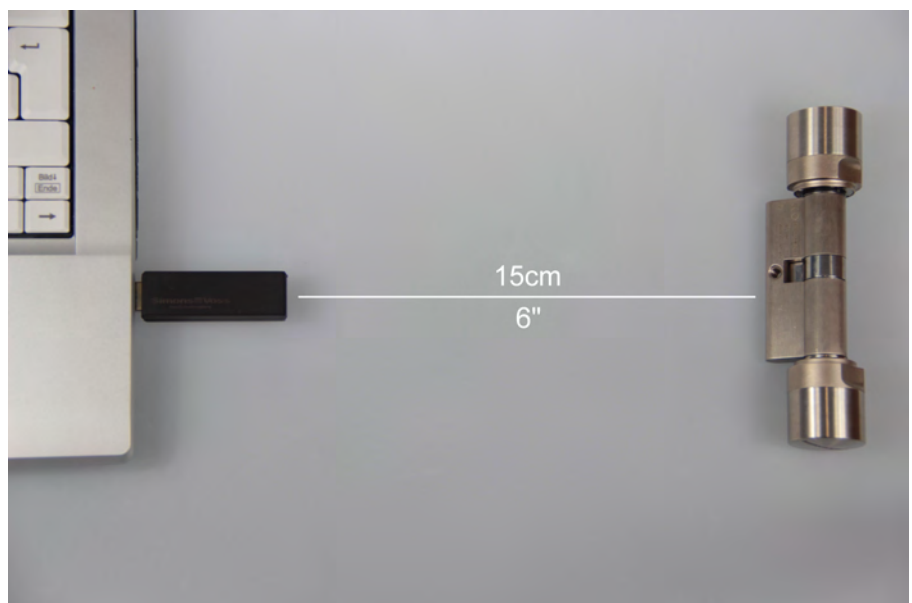


c) Markieren Sie den Zylinder im Schließplan

Schnelleinstieg Starter-System

d) Drücken Sie den Programmierblitz  in der Schnellstartleiste

⇒ Die Maske zum Programmieren einer Schließung öffnet sich

e) Überprüfen Sie in der Maske, dass der richtige Zylinder ausgewählt wurde

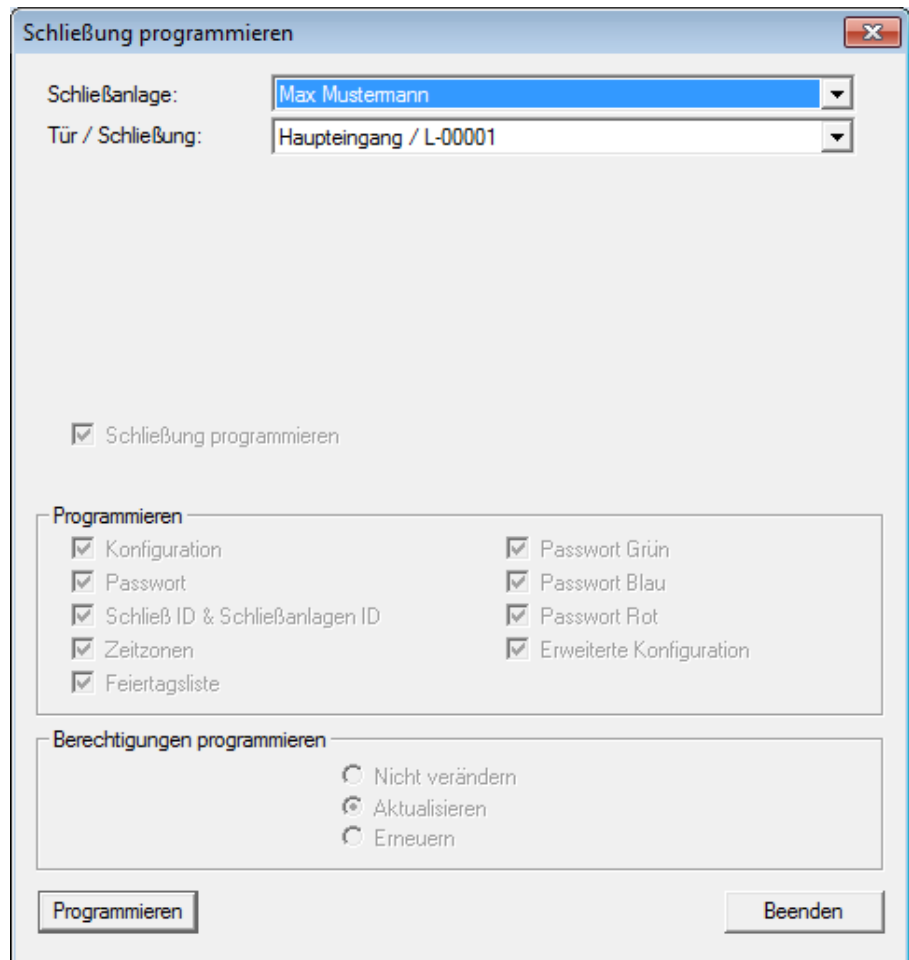

Schließung programmieren

Schließanlage: Max Mustermann

Tür / Schließung: Haupteingang / L-00001

Schließung programmieren

Programmieren

<input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort Grün
<input checked="" type="checkbox"/> Passwort	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort Blau
<input checked="" type="checkbox"/> Schließ ID & Schließanlagen ID	<input checked="" type="checkbox"/> Passwort Rot
<input checked="" type="checkbox"/> Zeitzone(n)	<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Konfiguration
<input checked="" type="checkbox"/> Feiertagsliste	

Berechtigungen programmieren

Nicht verändern

Aktualisieren

Erneuern

Programmieren Beenden

f) Starten Sie die Programmierung durch einen Klick auf "Programmieren"


HINWEIS

Halten Sie den Abstand zwischen Programmiergerät und Zylinder während der Programmierung konstant.

Die Programmierung wird abgebrochen, sobald der Zylinder nicht mehr in Reichweite des Programmiergerätes ist.

Schnelleinstieg Starter-System


g) Warten Sie das Ende der Programmierung ab

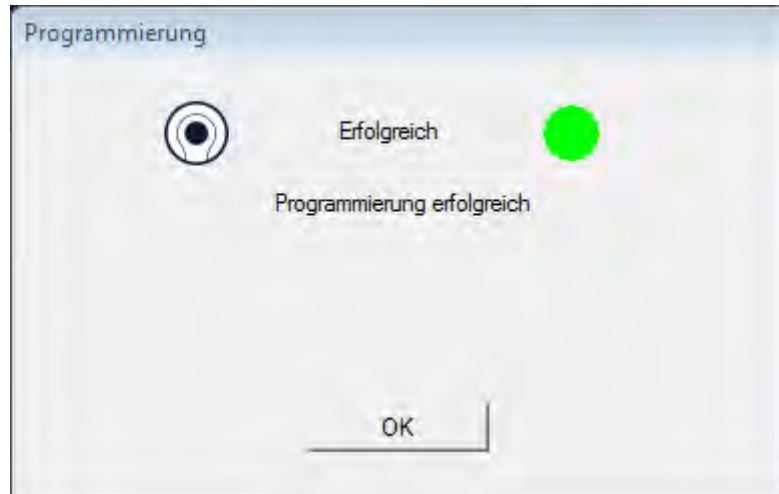

⇒ Der Zylinder ist jetzt programmiert.

Transponder
programmieren

a) Legen Sie zur Erstprogrammierung einen unprogrammierten Transponder 15cm vor das Programmiergerät

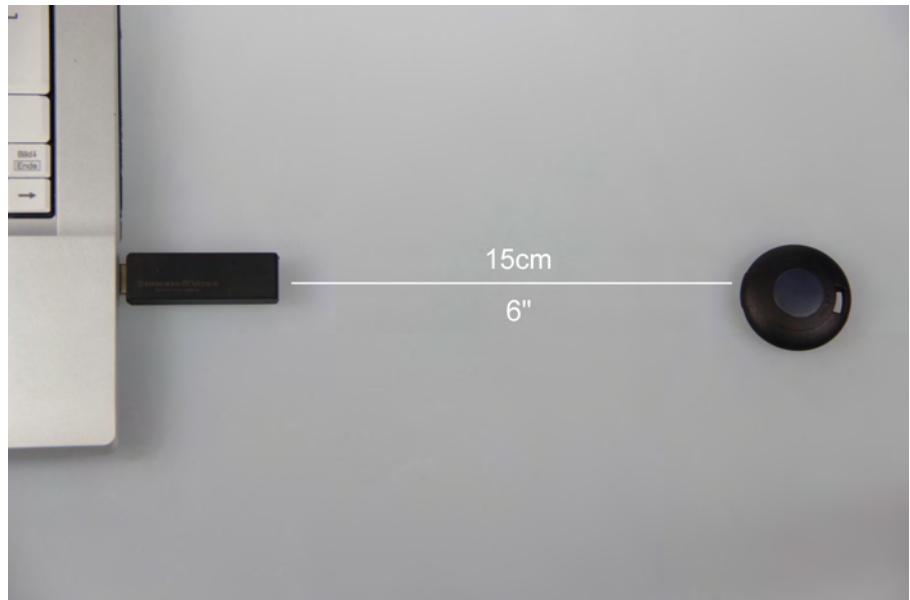


b) Markieren Sie den Transponder im Schließplan

c) Drücken Sie den Programmierblitz  in der Schnellstartleiste

⇒ Die Maske zum Programmieren eines Transponders öffnet sich

Schnelleinstieg Starter-System

d) Überprüfen Sie in der Maske, dass der richtige Transponder ausgewählt wurde

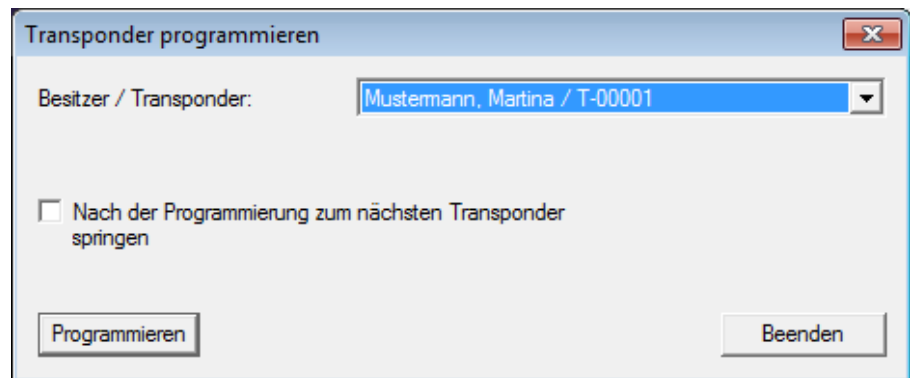

e) Starten Sie die Programmierung durch einen Klick auf "Programmieren"


f) Betätigen Sie den Transponder einmal innerhalb von 10 Sekunden.

HINWEIS

Halten Sie den Abstand zwischen Programmiergerät und Transponder während der Programmierung konstant.

Die Programmierung wird abgebrochen, sobald der Transponder nicht mehr in Reichweite des Programmiergerätes ist.

g) Warten Sie das Ende der Programmierung ab

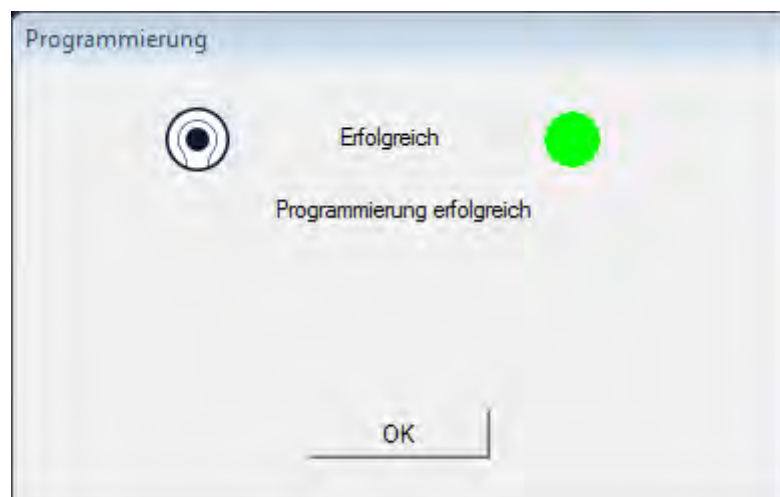

- ⇒ Der Transponder ist jetzt programmiert.
- ⇒ Im Schließplan ist das Berechtigungskreuz jetzt hervorgehoben dargestellt und die Programmierblitze beim Zylinder und beim Transponder sind verschwunden.
- ⇒ Der Transponder kann jetzt am Zylinder verwendet werden.

Schnelleinstieg Starter-System

4 Informationen und Hilfe

Anleitungen

Detaillierte Informationen zum Betrieb und zur Konfiguration der LSM Starter Software finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.simons-voss.de im Bereich INFOCENTER > DOWNLOADS.

Hotline

Bei technischen Fragen hilft Ihnen die SimonsVoss Service-Hotline unter +49 (0) 89 99 228 333 (Anruf in das deutsche Festnetz, Kosten variieren je nach Anbieter).

Email

Sie möchten uns lieber eine Email schreiben?
hotline@simons-voss.com