


3.2 Tür konfigurieren

Mit der Türkonfiguration stellen Sie ENTR auf die Anforderungen Ihrer Tür ein. Dieser Prozess verläuft erfolgreich, wenn die Code Einstellung vorab geändert wurde. Es kann 15-20 Sekunden dauern.


1

Wichtig! Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.

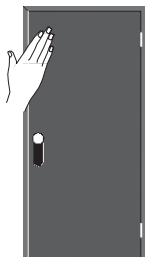


2

Berühren Sie das Tastenfeld auf der ENTR Einheit für 3 Sekunden.

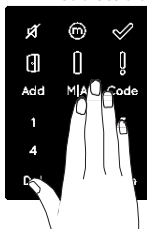


3

Drücken Sie [Cfg].

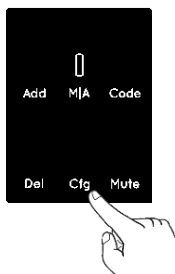


4

Die Nummern leuchten auf, geben Sie Ihren [PIN Code] ein und drücken Sie [Enter]. Die Zahlentasten blinken auf.

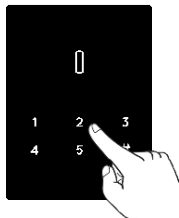

5

Drücken Sie [1] oder [3] um die ENTR™ Einheit zu konfigurieren (Bitte Abbildungen beachten).
[1] für ENTR™ auf der linken Seite.
[3] für ENTR™ auf der rechten Seite

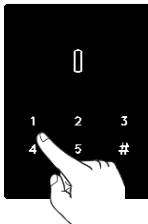

ENTR™ auf der linken Türseite

Press [1]



ENTR™ auf der rechten Türseite


Press [3]



6

Halten Sie die Tür geschlossen. ENTR wird den Konfigurationsprozess durchführen.

Es dauert 15-20 Sekunden.

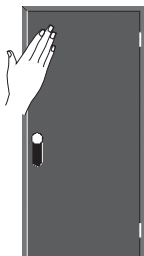


Konfiguration OK

[Manual] leuchtet auf.

[Cfg] das Zeichen blinkt.

Hinweis: Sollte die Konfiguration fehlschlagen, beachten Sie die Vorgehensweise unter Abhilfe #1.

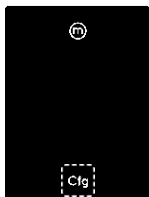


7

Öffnen Sie die Tür mit der Klinke.

Bringen Sie die Falle so nah wie möglich an den Türrahmen.

Achtung: Schließen Sie nicht die Tür.

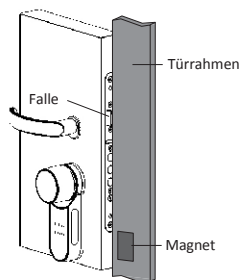


8

Drücken Sie [Cfg].

ENTR wird den

Konfigurationsprozess erneut durchführen.

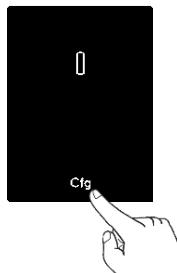


Konfiguration OK

[OK] Zeichen leuchtet auf. 2

kurze Signaltöne erfolgen,

Das erleuchtete Zeichen erlischt.

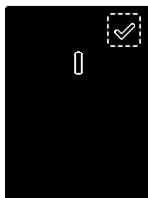

Sie können die Tür jetzt schließen

Abhilfe #1

Türkonfiguration fehlgeschlagen

1. Entfernen Sie den Schlüssel.
2. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen war oder ob das Schloss nicht richtig arbeiten konnte.

Konfiguration fehlgeschlagen

[Error] Fehlerzeichen leuchtet auf. 2 lange Signaltöne ertönen.


Gehen Sie zu Abhilfe #2



Abhilfe #2

Magnet Konfiguration fehlgeschlagen

1. Sie können ENTR™ manuell bedienen im Manual mode (ohne Automatik).
2. Entfernen Sie andere Magneten von der Tür.
3. Überprüfen Sie die Platzierung des Magneten.
4. Kontaktieren Sie Ihren ENTR™ Händler.

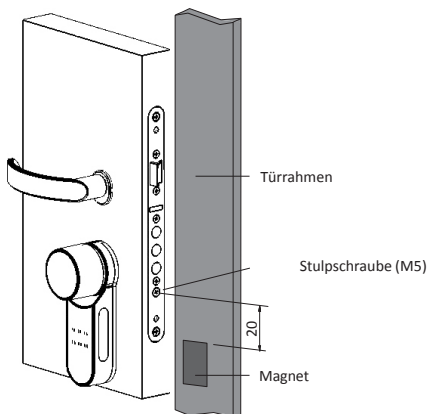

Achtung: Der obere Teil des Magneten sollte ca 20mm unter der Stulpschraube M5 sitzen (siehe Abbildung).

